


NU FORCE

BE Free8

真無線耳機

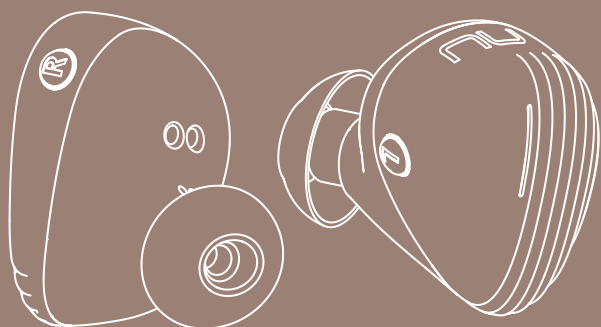

使用手冊

使用手冊

**Optoma NuForce BE Free8
真無線耳機**







認證機型名稱： APBEFREEB

版本 VA 3.1


目錄

- 耳機與配件
 - BE Free8 耳機按鍵說明
 - BE Free8 操作說明
 - 鋰電池充電
 - 電池電量不足警示和電池電量顯示
 - 藍牙配對
 - 開機／關機
 - 配戴 BE Free8
 - 接聽電話和使用 Siri/Google 語音
 - 聆聽音樂
- 其他
 - 回復原廠設定
 - 語音提示清單
 - 聲明
 - NCC 規範
 - 規格表

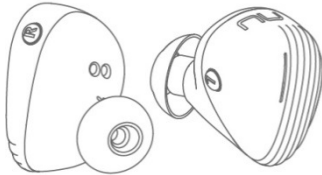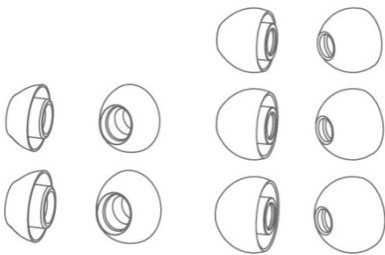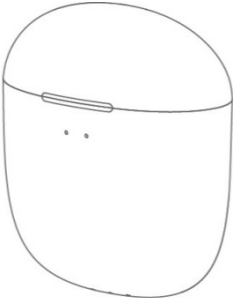耳機與配件

<p>BE Free8 耳機</p>	
<p>矽膠耳塞 2 類矽膠耳塞 共 5 對耳塞</p>	
<p>充電盒</p>	
<p>充電線 (Mirco-USB)</p>	
<p>簡易使用手冊</p>	
<p>安全說明手冊</p>	

BE Free8 耳機按鍵說明

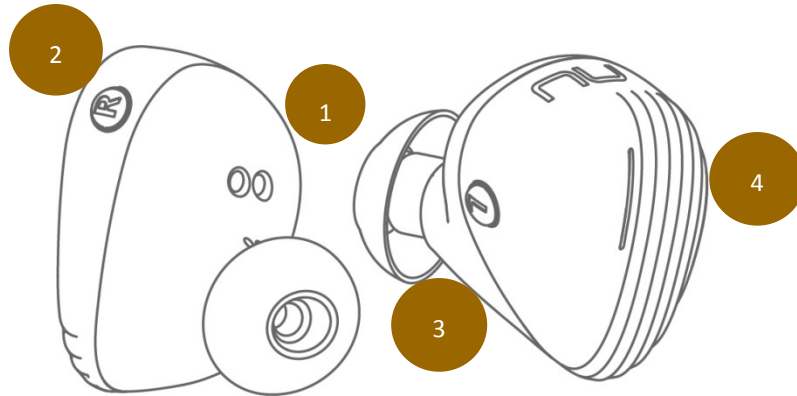

1. 充電孔
2. 電源／功能按鈕
3. 麥克風
4. LED 指示燈

BE Free8 操作說明


鋰電池充電

雖然您的 BE Free8 耳機搭載已部分充電的電池，但仍建議您在首次使用前將 BE Free8 充滿電。

1. 將您的 BE Free8 放入充電盒中。
充電線應連接至充電盒的充電埠然後另一端接至電腦的 USB 插槽或是合適的 USB 充電器。
2. 在充電時，充電盒上的 LED 指示燈約每 5 秒閃爍一下。
3. 完成充電後，LED 指示燈開啟持續 10 秒，然後隨即關閉。

附註：

- A. 左右耳機充滿電最多需要 2 小時時間。
- B. 在充電時，耳機上的 LED 指示燈將閃爍橘色。
- C. 若要維持電池最佳效能，建議定時為兩個耳機的電池與充電盒充電。請勿耗盡耳機電池及充電盒電池的電量。

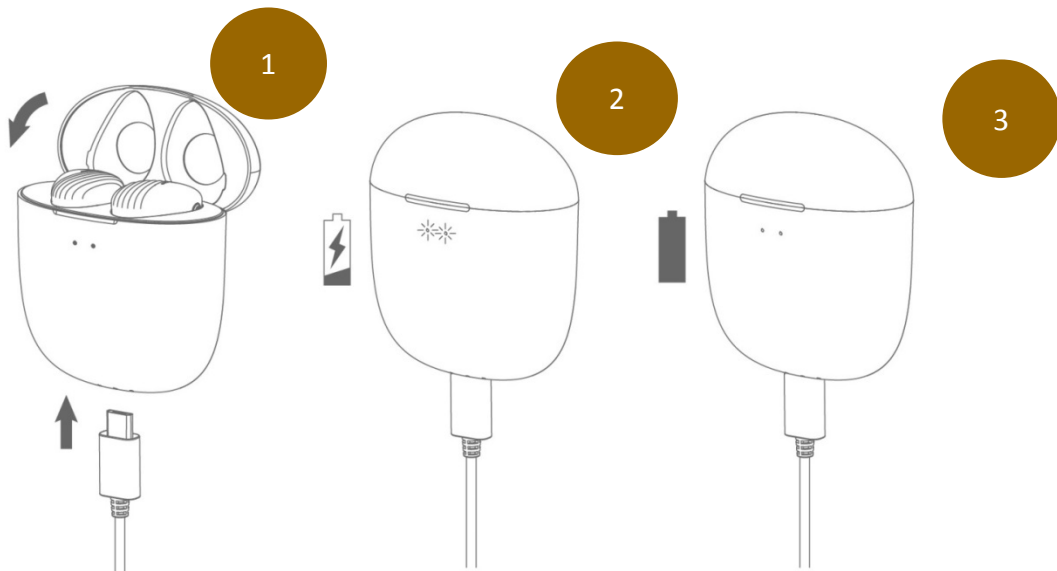


電池電量不足警示和電池電量顯示

當電池電量很低時，即預估電池備用剩餘時間低於 15 分鐘時您會聽見 BE Free8 每 2 分鐘發出 英文發聲「Battery Low」的語音提示。

使用 iOS 裝置及部分 Android 機型的使用者，將可在訊源裝置的螢幕上查看電池電量顯示。

藍牙配對

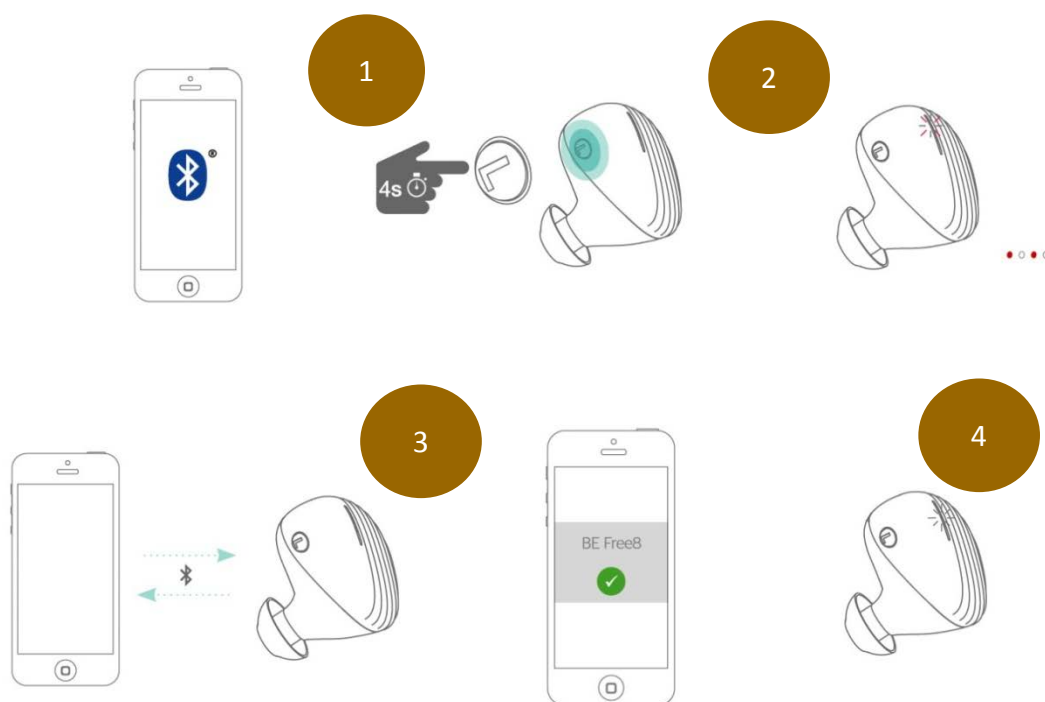

首次使用 BE Free8

配對 BE Free8 左耳機與訊源裝置

1. 從充電盒中拿出左耳機，按住 BE Free8 的電源／功能按鈕持續 4 秒直到 LED 指示燈閃爍橘色與白色。您的 BE Free8 現在已進入配對模式。
2. 開啟您訊源裝置的 *Bluetooth*®，然後在裝置清單後選擇「BE Free8」。

附註：請查閱您訊源裝置的使用手冊以了解啟動藍牙功能的說明。

3. 成功配對後，LED 指示燈將閃爍白色，且您會聽見 BE Free8 英文發聲「Primary device connected」。

配對 BE Free8 右耳機與左耳機


1. 開啟右耳機並將兩 (左右) 個耳機塞入耳中，兩個耳機將自動連接。

附註：

- A. 您必須從關機狀態進入「配對」模式。
否則從開機狀態時按下電源／功能按鈕超過 4 秒將關閉 BE Free8。
- B. 若在配對模式中維持未配對狀態，BE Free8 將在 5 分鐘後自動關機。
- C. 您的 BE Free8 最多可儲存八組訊源裝置的配對資訊。

若要配對其他訊源裝置，請確保您的 BE Free8 目前未與其他任何訊源裝置連接，然後重複上述步驟 1、2、3。
如您的 BE Free8 已儲存八組訊源裝置的配對資訊，配對第九組訊源裝置時，將刪除原本第一組訊源裝置的儲存資訊。

開機／關機

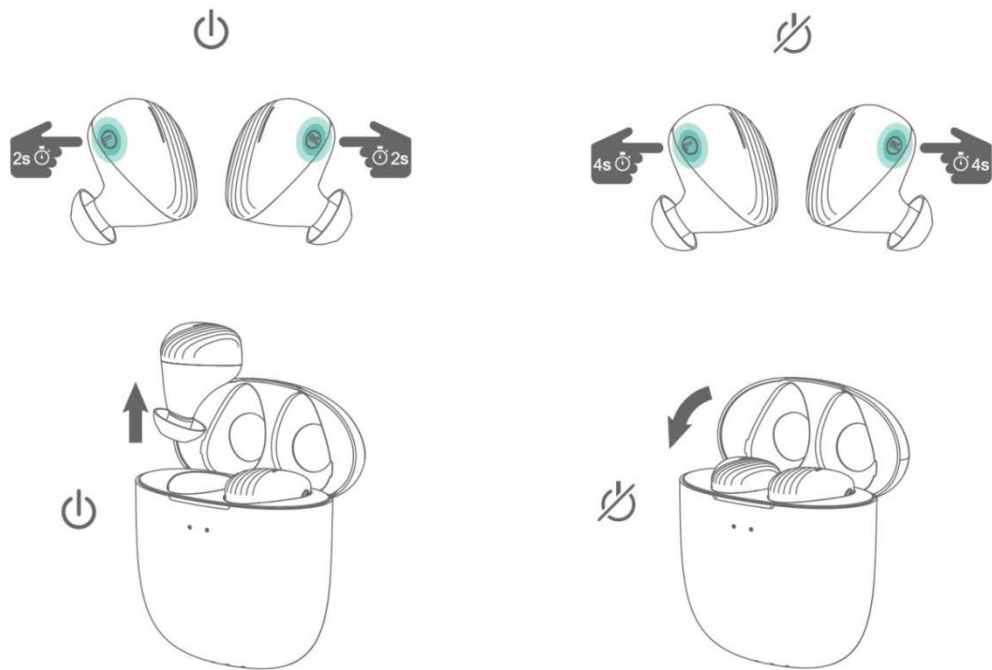

BE Free8 左右耳機開機有兩種方式

- 1) 啟動充電盒時*，從充電盒中拿起左耳機將自動開機。然後再拿起右耳機並按下電源/功能按鈕持續 2 秒即可開機。
- 2) 當您的 BE Free8 耳機不在充電盒中且處於關機狀態時，按下耳機電源/功能按鈕持續約 2 秒直到 LED 指示燈閃爍白色，您會聽見左耳機英文發聲「Power on」。


附註：

在您成功配對 BE Free8 和藍牙裝置後，BE Free8 將在重新開機後自動連接該裝置。如需詳細資訊，請參閱「藍牙配對」章節。

* BE Free8 充電盒設計有省電模式。在未使用充電盒達 12 小時後將啟動省電模式。省電模式啟動後，將停用左耳機「自動開啟」功能。若要啟動充電盒，請打開充電盒頂蓋。

要將 BE Free8 關機，請將各耳機放回充電盒，或按下電源／功能按鈕約 4 秒，直到 LED 指示燈變為橘色且您聽見左耳機英文發聲「Power off」。

配戴 BE Free8

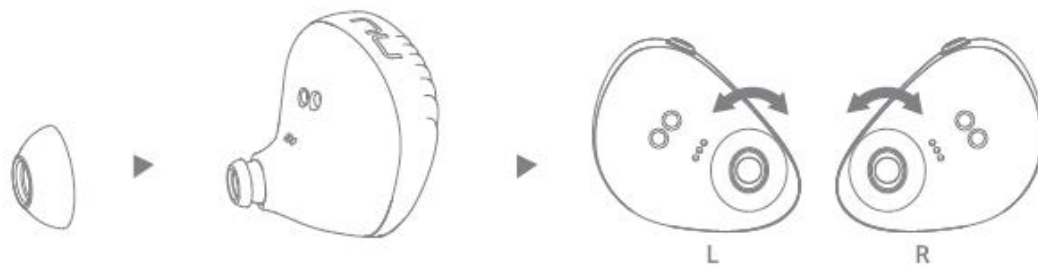

為確保配戴 BE Free8 時保持穩固及舒適：

1. 請選擇適當尺寸的耳塞並將耳塞依圖示裝上 BE Free8。*
2. 旋轉 SpinFit 耳塞 CP350（若配戴此類型）並將 BE Free8 塞入耳中，確定放入位置舒適穩固。

附註：*配件包含 5 對矽膠（SpinFit CP350 和 CP100/Z）耳塞
確保選用合適耳塞達到最佳配戴舒適度。


接聽電話和使用 Siri/Google 語音

當您的 BE Free8 連接至啟用藍牙功能的智慧型手機時，您可直接在左耳機上按電源/功能按鈕接聽電話。

接聽電話：

通話選項	狀態	動作
接聽電話	來電	輕按左耳機的電源/功能按鈕
結束通話	通話中/撥號中	輕按左耳機的電源/功能按鈕
啟動 Siri (iOS) 或 Google 語音搜尋 (Android)	已連線待機中	按下左耳機的電源/功能按鈕持續 2 秒。 如要停止此功能，按一下電源/功能按鈕即可

若要從聆聽音樂或待機狀態中啟動 Siri 和 Google 語音搜尋：

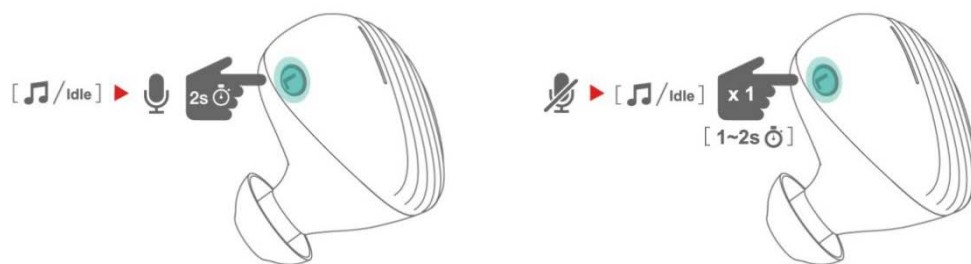

聆聽音樂

您可透過 BE Free8 上的電源/功能按鈕聆聽及控制音訊。

音訊選項	動作
播放或暫停音樂	輕按左耳機的電源/功能按鈕
跳至下一首曲目	連按兩下左耳機上的電源/功能按鈕

其他

回復原廠設定

當您選擇回復出廠設定時，將刪除已儲存的配對裝置。

若要回復出廠設定：

- 1 確保您的 BE Free8 未連接至任何裝置。
- 2 讓 BE Free8 進入配對模式。
- 3 按兩下左耳機上的電源／功能按鈕，直到 LED 指示燈交替閃爍橘色／白色六次，您會聽見 BE Free8 傳出短促的音調。

由於所有配對資訊在回復出廠設定後都會刪除，因此 BE Free8 在下次開機後將直接進入配對模式。

語音提示清單

BE Free8 已預先載入英文語音提示

“Power On”

“Power Off”

“Battery Low”

“Primary device connected”

“Pairing Mode Activated”

“Device disconnected”

聲明

使用手冊內的各項 BE Free8 操作與功能，仍可能因為訊源裝置的差異而有所不同。

(Please be advised, the BE Free8 is equipped with the latest technology however functionality may vary by device.)

NCC 規範

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法, 相關設備與藍芽產品使用須符合該辦法以下事項

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司,商號或使用者均不得擅自變更頻率, 加大功率或變更原設計之特性及功能.

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用.

前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線通信.

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業, 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾.

規格表

連線類型	Bluetooth 2.4Ghz
藍牙類型	V4.1
藍牙規範	HSP 1.2、HFP 1.6、A2DP 1.2、AVRCP 1.4、 aptX low latency、AAC
音訊解碼	SBC、aptX low latency、AAC
喇叭單體	動圈單體
喇叭單體尺寸	5.8mm，inner-metal coated diaphragm
阻抗	32 Ohm
電池撥放時間 (預估值)	最長 4 小時
電池容量	鋰電池(3.7V)/ (左耳機) 80mAh， (右耳機) 50mAh，(充電盒) 500mAh
麥克風靈敏度	-42 +/-3 dB
頻率響應	20Hz - 20kHz
靈敏度	92dB +/-3dB at 1KHz
藍芽連線	最長 10m (33ft)
重量	一對耳機 (包括 CP350 耳塞) 11g， 充電盒 44g